



motorola

Motorola E2

טלפון דיגיטלי אלחוטי



עבור: E201, E202, E203 ו- E204

אזהרה: טען את השפופרת לפחות 16 שעות לפני השימוש.

ברוך הבא...

טלפון האלחוטני הדיגיטלי החדש שלך Motorola E2!

- חסום שיחות על פי סוג השיחה.¹
 - חסום עד 10 מספרים.¹
 - פעולת "נא לא להפריע".
 - ספר טלפונים של 50 שמות ומספרים.
 - צג מואר עם תאורת רקע.
 - טלפון עם רמקול לצורך שיחה עם ידיים חופשיות.
 - זיהוי המתקשר מראה מי מתקשר ואת הפרטים של 20 השיחות האחרונות מתוך רשימת השיחות.¹
 - בצע שיחות פנימיות והעבר שיחות חוץ בין השפופרות.
 - חייג אוטומטית לעד 10 מספרים שהתקשרת אליהם באחרונה.
 - בצע הרשמה של עד 4 שפופרות לבסיס אחד.
 - כל השפופרות הן אלחוטיות לצורך איתור בתוך הטווח.
- שים לב כי ציוד זה אינו מתאים לביצוע שיחות חירום כאשר יש הפסקת חשמל. ניתן לבצע סידורים חלופיים לצורך נגישות לשרותי חירום.

זקוק לעזרה?

אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת או בשימוש ב-E2 שלך, אנא התקשר למספר השירות:
08-9403300
דוא"ל: info@bconnect.co.il

לחלופין אתה יכול למצוא את המענה בפרק ה"עזרה" בחלק האחורי של מדריך זה.

¹ אתה חייב להירשם כמנוי לשרות זיהוי המתקשר או שיחה בהמתנה של ספק השירות, כדי שתכונות אלה יפעלו. יתכן כי תצטרך לשלם דמי מנוי.

מדריך זה למשתמש מספק לך את כל המידע שאתה זקוק לו כדי להפיק את המרב מן הטלפון שלך.

כדי להתקין את הטלפון שלך, עקוב אחר ההוראות הפשוטות בחלק "ההתחלה", בעמודים הבאים.

חשוב

השתמש רק בכבל קו הטלפון אשר סופק.

קיבלת את הכל?

- בסיס ה-E2 ושפופרת אלחוטית

- שתי סוללות נטענות מסוג Ni-MH.

- שנאי כוח עבור הבסיס.

- כבל לקו הטלפון

אם רכשת חבילה רבת טלפונים של E2, יהיו לך גם הפריטים הבאים:

- שפופרת אלחוטית ומטען

- שתי סוללות נטענות מסוג Ni-MH.

- שנאי כוח עבור המטען

למחר טוב יותר

אנו עושים כל מאמץ באמצעות התכנון שלנו, מחקר, הדסה ושרשרת האספקה שלנו לייצר מוצרים טובים יותר עבור כולם, תוך התמקדות באחריות החברתית והסביבתית גם יחד.

- עונה על עולה על הדרישות הרגולטוריות לגבי הסביבה של ה-EMEA.

- אריזה ידידותית לסביבה עם לפחות 20% תכולה ממוחזרת.

- תושבת הטלפון עשויה עם לפחות 25% חומר של פלסטיק ממוחזר.

- מטען יעיל מבחינת אנרגיה המתאים לדרישות הקוד האירופי.

- מצב של פעולה ECO אשר מצמצם את צריכת הכוח המועברת, ראה עמוד 30.

1.	הבה נתחיל.....	7
2.	כך תתוודע לטלפון שלך.....	11
3.	שימוש בטלפון.....	16
3.1	הפעל או כבה את השפופרת.....	16
3.2	שיחות.....	16
3.2.1	בצע שיחה.....	16
3.2.2	חיוג הכנה.....	16
3.2.3	סיום השיחה.....	16
3.2.4	קבלת שיחה.....	16
3.3	התאם את עצמת השמע באוזניה.....	16
3.4	השתקה.....	16
3.5	אינטרקום.....	17
3.5.1	בצע שיחה פנימית.....	17
3.5.2	קבל שיחה פנימית.....	17
3.5.3	העברת שיחה.....	17
3.5.4	שיחת ועידה משולשת.....	17
3.6	מצב דיבורית (ספיקר).....	18
3.6.1	בצע שיחה בעזרת הדיבורית.....	18
3.6.2	ענה לשיחה בעזרת הדיבורית.....	18
3.6.3	עבור למצב דיבורית במהלך השיחה.....	18
3.7	חיוג חוזר.....	18
3.7.1	ראה או חייג לכל מספר.....	18
3.7.2	העתק את רשימת החיוג החוזר לספר הטלפונים.....	18
3.7.3	מחק את מה שהוקלד.....	19
3.7.4	מחק את כל רשימת החיוג החוזר.....	19
3.8	נעל\בטל נעילה של המקשים.....	19
3.9	איתור\מציאת השפופרת.....	19
4.	ספר טלפונים.....	20
4.1	אחסן שם ומספר.....	20
4.2	ראה או חייג לכל מספר.....	21
4.3	ערוך שם ומספר.....	21
4.4	מחק ערך שהוקלד.....	21
4.5	מחק את כל המספרים.....	21
5.	חסימת שיחה.....	22
5.1	חסום על פי סוג השיחה.....	22
5.1.1	חסום את כל השיחות הבינלאומיות.....	22
5.1.2	חסום את כל השיחות שלא נענו.....	22

22.....	חסום את כל השיחות הבלתי זמינות.....	5.1.3
22.....	חסום את כל השיחות מטלפונים ציבוריים.....	5.1.4
23.....	חסום על פי מספר.....	5.2
23.....	הפעל את החסימה על פי מספר.....	5.2.1
23.....	ראה מספר ברשימת המספרים החסומים.....	5.2.2
23.....	הוסף מספר לרשימת המספרים החסומים.....	5.2.3
23.....	ערוך מספר ברשימת המספרים החסומים.....	5.2.4
23.....	מחק מספר מרשימת המספרים החסומים.....	5.2.5
24.....	מחק את כל רשימת החסומים.....	5.2.6
25.....	זיהוי המתקשר ורשימת השיחות.....	6
25.....	זיהוי המתקשר.....	6.1
25.....	רשימת שיחות.....	6.2
25.....	עין ברשימת החסומים.....	6.2.1
26.....	חייג למספר מרשימת השיחות.....	6.2.2
26.....	העתק מספר מרשימת השיחות לספר הטלפונים.....	6.2.3
26.....	מחק את מה שהוקלד.....	6.2.4
26.....	מחק את כל רשימת השיחות.....	6.2.5
26.....	העתק את רשימת השיחות לרשימת השיחות החסומות.....	6.2.6
27.....	שעון ומעורר.....	7
27.....	קבע את התאריך והשעה.....	7.1
27.....	קבע את ההתראה.....	7.2
27.....	השבת את צלצול ההתראה.....	7.3
28.....	הגדרות אישיות.....	8
28.....	צלילי השפופרת.....	8.1
28.....	עצמת קול הצלצול.....	8.1.1
28.....	מנגינת (נעימן) צלצול השפופרת.....	8.1.2
28.....	צליל המקש.....	8.1.3
29.....	שם השפופרת.....	8.2
29.....	מענה אוטומטי.....	8.3
29.....	שפה.....	8.4
29.....	נא לא להפריע.....	8.5
30.....	הגדרות הבסיס.....	9
30.....	מצב הפעולה.....	9.1
30.....	אקו פלוס.....	9.2
30.....	מספר תחילי אוטומטי.....	9.3
31.....	מצב החזרת שיחה.....	9.4
31.....	מצב חיגוג.....	9.5
31.....	שנה את קוד הפין PIN.....	9.6

31.....	הרשמה של שפופרת נוספת	9.7
32.....	ביטול הרשמה של שפופרת	9.8
32.....	החזר את הגדרות ברירת המחדל	9.9
33.....	הגדרות ברירת המחדל	9.10
34.....	עזרה	10.
36.....	מידע כללי	11.

מיקום

חשוב

אל תמקם את ה-E2 שלך בחדר האמבטיה או מקומות לחים אחרים.

שים את בסיס ה-E2 שלך בטווח הגעה אל מקור המתח ושקע הטלפון בקיר. שקע הטלפון חייב להיות מותקן בסמוך לציד ונתון לנגישות נוחה.

ודא כי הוא נמצא לפחות במרחק של מטר אחד מצידו חשמלי, כדי למנוע הפרעות. ה-E2 שלך פועל על ידי שידור אותות רדיו בין השפופרת לבסיס. עצמת האות תלויה במקום שבו אתה מציב את הבסיס. הצבת הבסיס גבוהה ככל האפשר תבטיח את האות הטוב ביותר.

טווח השפופרת

ליחידה זו יש טווח של עד 300 מטר מחוץ לבניין כאשר יש קו ראייה בלתי מופרע בין הבסיס והשפופרת. כל מכשול שבין הבסיס והשפופרת יצמצם משמעותית את הטווח. כאשר הבסיס הוא בתוך בניין והשפופרת בתוך הבניין או מחוצה לו, הטווח יהיה בדרך כלל עד 50 מטר. קירות בטון או אבן עבים עלולים לצמצם במידה רבה את הטווח.

חוזק האות


סמלון ה-לו בשפופרת שלך מצביע על כך שהנך בתוך הטווח של הבסיס. כאשר תהיה מחוץ לטווח סמלון ה-לו יבהב. אם אתה בשיחה, אתה תשמע צפצוף אזהרה.

הקו יעלם אם תעבור את הטווח מן הבסיס. התקרב יותר אל הבסיס. השפופרת תתחבר מחדש אל הבסיס אוטומטית.

התקנה

חשוב


הבסיס חייב להיות מחובר אל מקור הכוח באופן קבוע. אל תחבר את כבל הטלפון לשקע בקיר, עד אשר הטלפון יוטען במלואו. השתמש רק בשנאי הכוח ובכל כבלי הטלפון אשר סופקו עם המוצר.

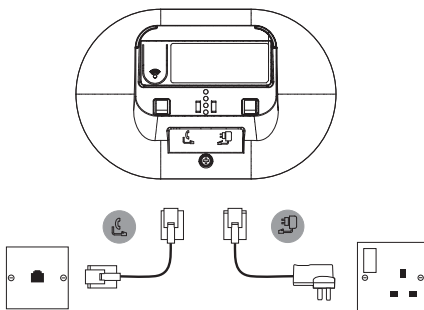

1. חבר את כבל הטלפון אל השקע המסומן ב- בצד התחתון של הבסיס.
2. חבר את שנאי הכוח לשקע המסומן ב- בצד התחתון של הבסיס ואת הצד השני אל שקע החשמל בקיר. הפעל את מקור הכוח הראשי.

התקנת וטעינת השפופרת

1. הסר את מכסה הסוללה בצד האחורי של השפופרת והכנס את הסוללות הנטענות אשר סופקו מסוג Ni-MH. שים לב לסימוני ה-"+" וה-" בתא הסוללה וחבר בכיוון הנכון.

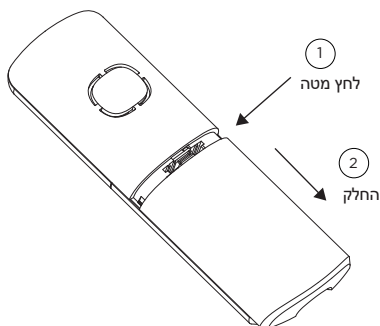


2. החלק את כיסוי הסוללה חזרה למקומו.
3. אם אתה מטעין את הסוללות בפעם הראשונה, הנח את השפופרת בבסיס כדי להטעין לפחות 16 שעות רצופות.

4. כאשר השפופרת טעונה במלואה, סמלון  יוצג כיציב בצג. חבר את הקצה השני של כבל קו הטלפון (ודא כי צד אחד כבר מחובר לבסיס) אל שקע הטלפון בקיר.

חיבור השפופרת והמטען (רק לחבילה מרובת שפופרות)

אם רכשת חבילה מרובת שפופרות, יהיה עליך לבצע את התהליך הזה עבור כל שפופרת ומטען.

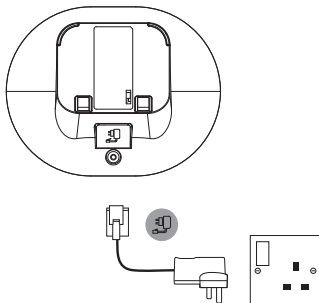

1. חבר את שנאי הכוח לשקע המסומן  בצד התחתון של המטען וחבר את הצד השני למקור הכוח בקיר.
2. הסר את כיסוי הסוללה בצד האחורי של השפופרת והכנס את שתי הסוללות הנטענות שסופקו מסוג AAA Ni-MH שים לב לסימוני ה-"+" וה-"-" בתא הסוללה וחבר בכיוון הנכון.
3. החלק את כיסוי הסוללה חזרה למקומו.
4. אם אתה מטעין את הסוללות בפעם הראשונה, הנח את השפופרת במטען לפחות למשך 16 שעות רצופות.
5. כאשר השפופרת טעונה במלואה, סמלון  יוצג כיציב בצג. בצג תראה (שפופרת) **HANDSET** ואת מספר השפופרת (כלומר 2) כדי להצביע על כך שהיא רשומה בבסיס.

חשוב

אזהרה!

אזהרה על מצב טעינה נמוך בסוללה

אם סמלון  מהבהב בצג ואתה שומע צפצוף בכל דקה במהלך שיחה, יהיה עליך להטעין מחדש את השפופרת בטרם תוכל להשתמש בה שוב.

בעת הטעינה סמלון  יגולל בתצוגה.

ביצועי הסוללה

בתנאים אידיאליים סוללה טעונה במלואה תאפשר 10 שעות של שיחה ומעל 200 שעות של שהיה בכוננות בטעינה אחת.¹

שים לב כי סוללות חדשות לא מגיעות למלוא יכולתן עד אשר הן נמצאות בשימוש כמה ימים.

כדי לשמור על הסוללות שלך במצב מיטבי, השאר את השפופרת מחוץ לבסיס למשך כמה שעות מעת לעת.

ריקון הסוללות עד סופן לפחות פעם בשבוע יסייע להן לפעול לאורך זמן רב יותר.

יכולת ההטענות של סוללות נטענות תצטמצם במשך הזמן עם התבלותן וזה יפחית את זמן הדיבור/ההמתנה של השפופרת. ברור כי יהיה צורך להחליפן ביום מן הימים.

לאחר טעינת השפופרת שלך בפעם הראשונה, טעינות חדשות ימשכו בין 6 ל-8 שעות. הסוללות והשפופרת עלולים להתחמם בעת הטעינה. זו תופעה נורמלית.

¹ כל שעות הדיבור או ההמתנה הן זמן מקורב וזה תלוי בתכונות שנבחרות ואופן השימוש.


תאריך ושעה

1. לחץ על **MENU** **OK** גלול את **CLOCK/ALARM** (שעון/התראה) ולחץ על **OK**.
2. התצוגה מראה **DATE & TIME** (תאריך ושעה).
3. לחץ על **MENU** **OK** כדי לבחור.
4. הקלד את התאריך באמצעות המקלדת (כמו למשל 2018-12-12 עבור 12 בדצמבר 2018) ולחץ על **MENU** **OK** לאישור.
5. הקלד את השעה באמצעות המקלדת (כלומר 06-30 עבור השעה 6:30 בבוקר) ולחץ על **MENU** **OK** לאישור.

ה-E2 שלך מוכן עכשיו לשימוש.

2. כך תתוודע לטלפון שלך

סקירה של השפופרת שלך

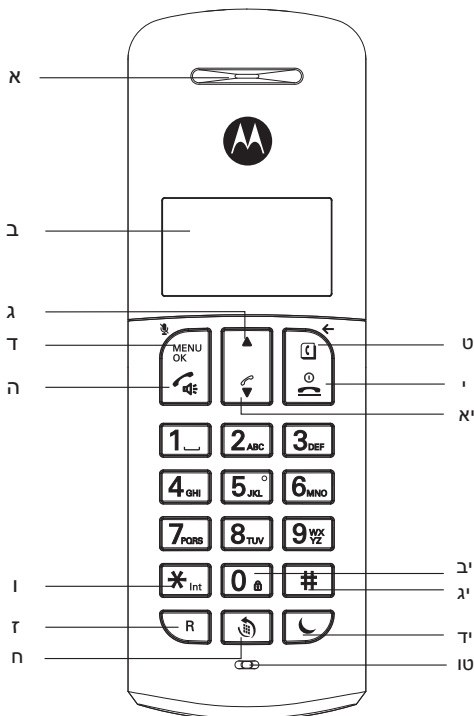

א. אוזניה

ב. צג

ראה עמוד 13 לגבי סקירה כללית של סמליון הצג.

ג. למעלה

בעת שיחה לחץ כדי להגביר את עצמת השמע באוזניה.

כאשר הטלפון מצלצל, לחץ להגביר את עצמת הצלצול של השפופרת.

לחץ לגלול בכל אופציות התפריט, רשימת החיוג החוזר ונתוני ספר הטלפונים.

ד. תפריט | אישור השתק

לחץ כדי לפתוח את התפריט.
לחץ כדי לבחור את אופציות התפריט ולאשר את האופציה שהוצגה.
בעת שיחה, לחץ כדי להפעיל או להשבית את ההשתקה.

ה. דברודיבורית

לחץ כדי להפעיל או להשבית את הידיים החופשיות במהלכה של שיחה.
לחץ כדי לבצע או לקבל שיחות.

ו. * אינטרקום | חיוג פעימה או צליל

חייג אל*.

בשימוש לצורך ביצוע שיחות פנימיות או להעברת שיחות לשפופרות אחרות של E2 הרשומות בבסיס.
לחץ כדי לעבור מחיוג פעימה לחיוג צליל.

ז. שיחה מוחזרת

לשימוש בשרותי מרכזת\PABX וכן סוגים שונים של רשתות.

ח. חיוג חוזר

במצב של המתנה לחץ כדי לפתוח את רשימת החיוג החוזר.

ט. ספר טלפונים | מחקל חזרה

במצב של המתנה לחץ כדי לפתוח את תפריט ספר הטלפונים.
במצב עריכה, לחץ כדי למחוק אותיות וספרות.
חזור לרמת התפריט הקודם.

י. סיים שיחה\ציאה\הפעל או כבה את השפופרת

לחץ כדי לסיים את השיחה.
כאשר מעיינים בחיוג האוטומטי\רשימת השיחות\ספר הטלפונים או כאשר נמצאים בתפריט, לחץ כדי לצאת ולשוב למצב המתנה.
לחץ והחזק למשך 5 שניות כדי לכבות את השפופרת.

יא. רשימת שיחות למטה

במצב המתנה, לחץ כדי לפתוח את רשימת השיחות.
בעת שיחה לחץ כדי להפחית את עצמת הקול באוזניה.
כאשר הטלפון מצלצל, לחץ כדי להפחית את עצמת הקול של הפעמון.
לחץ לגלול בכל אופציות התפריט, רשימת החיוג האוטומטי ונתוני ספר הטלפונים.

יב. נעילת המקשים

לחץ והחזק כדי לנעול או לבטל נעילה של המקשים.


יג. השהייה#

לחץ והחזק כדי להיכנס למצב של השהייה (P) בעת חיוג מוקדם או בעת אחסון מספרים.
חייג #.

יד. נא לא להפריע

לחץ כדי להפעיל אוטומטית את "נא לא להפריע".
לחץ והחזק כדי להפעיל את תפריט חסימת השיחה.

טו. מיקרופון

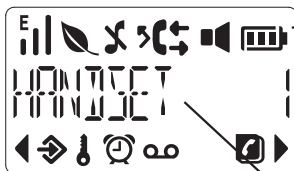

מצב
הסוללה
מגולל בעת
הטעינה

זמן או שם השפופרת

במצב של המתנה, לחץ והחזק **MENU OK** כדי להחליף את המסך הלא פעיל עם שם השפופרת או הזמן.

סמלון האות



מצב ECO מופעל



ECO PLUS מופעל



פעמון השפופרת כבוי



מצביע על שיחה שהוחמצה



יציב בעת ביצוע שיחה יוצאת



מהבהב כדי להצביע על שיחה נכנסת או פנימית



מצביע על שיחה נכנסת בעת צפייה ברשימת השיחות¹



מצביע על שיחה יוצאת בעת צפייה ברשימת החיוג האוטומטית¹



מצב דיבורית מופעל



התפריט פתוח



נעילת המקשים



ההתראה הותקנה



מצביע על הודעה קולית חדשה שנתקבלה



כבוי כאשר אין הודעות קוליות²



ספר הטלפונים פתוח



המספר המוצג ארוך יותר 12- ספרות.



רמות הטעינה המשווערות של הסוללה שלך מוצגות באופן הבא:

הסוללה טעונה במלואה



הסוללה טעונה חלקית




הסוללה עומדת להיגמר 

מהבהב כאשר הסוללה כמעט התרוקנה 

¹ כדי שתכונה זו תפעל עליך להימנות על שרות זיהוי המתקשר אצל ספק השרות שלך. יתכן כי תצטרך לשלם דמי מנוי.

² תכונה זו תלויה בספק השרות של הרשת שלך התומך בכך. יתכן כי תצטרך לשלם דמי מנוי.

סקירה כללית של הבסיס

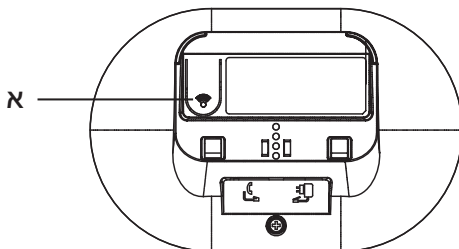

א. זימון

במצב המתנה לחץ כדי לצלצל בשפופרת/ות.
לחץ והחזק כדי להיכנס למצב הרשמה בעת הרשמת השפופרות.

דפדוף בתפריטים

ל-E2 שלך יש מערכת תפריט קלה לשימוש.

לכל תפריט יש רשימת אופציות אשר אתה יכול לראות במפת התפריט בעמוד שלאחריו.

כאשר השפופרת מופעלת ובהמתנה:

1. לחץ  כדי לפתוח את התפריט המלא.
2. אז השתמש בכפתורי  או  כדי לגלול בין האופציות הזמינות.
3. לחץ  כדי לבחור אופציה. כדי לשוב לתפריט הקודם, לחץ . כדי לצאת מן התפריט ולשוב להמתנה, לחץ .

הערה

אם שום כפתור לא ילחץ למשך 30 שניות, השפופרת תשוב אוטומטית למצב המתנה.

AUTO PREFIX (קידומת אוטומטית)	PERSONAL SET (הגדר' פרטיות)	PHONEBOOK (ספר טלפונים)
RECALL TIME (זמן איתות)	HANDSET TONE (צליל שפופרת)	VIEW (צפה)
DIAL MODE (אופן חיוג)	RING VOLUME (עוצמת צלצול)	ADD NEW (הוסף חדש)
CHANGE PIN (שנה פין)	RING MELODY (טון צלצול)	EDIT (ערוך)
REGISTER (הרשם)	KEY TONE (צליל מקש)	DELETE (מחק)
UNREGISTER (בטל רישום)	HANDSET NAME (שם הנייד)	DELETE ALL (מחק הכל) ¹
RESET (אתחול)	AUTO ANSWER (מענה אוטומטי)	CALL BLOCK (חסמת שיחה)
	LANGUAGE (שפה)	BY CALLTYPE (על פי סוג השיחה)
	DONOTDISTURB (נא לא להפריע)	BY NUMBER (על פי המספר)
	ADVANCED SET (הגדרה מתקדמת)	CLOCK/ALARM (שעון ומעורר)
	ECO MODE (מצב אקו)	DATE & TIME (תאריך ושעה)
	ECO PLUS (אקו פלוס)	SET ALARM (קבע התראה)

¹זמין רק אם אוחסן ערך בספר הטלפונים.

3. שימוש בטלפון

הערה

השפופרת תציין אוטומטית את משך זמן השיחה של כל שיחות החוץ. מד זמן השיחות יוצג לאחר 10 שניות של השיחה. כאשר השיחה מסתיימת משך הזמן הכולל של השיחה יישאר על הצג למשך 3 שניות.

3.1 הפעל או כבה את השפופרת

לחץ  והחזק  כדי להפעיל או לכבות את השפופרת.

3.2 שיחות

3.2.1 בצע שיחה

1. לחץ .
2. כאשר אתה שומע את צליל החיוג, חייג את המספר.

3.2.2 חיוג הכנה

1. חייג תחילה את המספר. אם אתה עושה טעות לחץ  כדי למחוק את הספרה האחרונה.
2. לחץ  כדי לחייג.

3.2.3 סיום השיחה

לחץ  או הנח בחזרה את השפופרת על הבסיס או המטען.

3.2.4 קבלת שיחה

- כאשר אתה מקבל שיחת חוץ הטלפון יצלצל וסמלון  יבהבה על הצג.
1. לחץ  כדי לענות לשיחה.

הערה

כדי להשיב לשיחות רק על ידי הרמת השפופרת מן הבסיס, הפעל את המענה האוטומטי.

3.3 התאם את עצמת השמע באוזניה

בעת השיחה לחץ  או  כדי להגביר או להחליש את עצמת השמע. ישנן 5 דרגות לבחירה.

3.4 השתקה

אתה יכול להשתיק את השפופרת שלך כך שתוכל לדבר עם מישהו לידך בלא שהמתקשר יוכל לשמוע זאת.

1. בעת השיחה לחץ  או . הצג יראה **MUTE ON** (ההשתקה מופעלת) והמתקשר אליך לא יוכל לשמוע אותך.
2. לחץ שוב על  כדי להמשיך בשיחה.

3.5 אינטרקום

3.5.1 בצע שיחה פנימית

אם יש לך יותר משפופרת אחת הרשומה בבסיס, אתה יכול לבצע שיחות פנים בין שתי שפופרות. סמלון  יבהבה ומספר השפופרת שאליה מתקשרים יוצג.

1. אם רק שתי שפופרות רשומות בבסיס, לחץ והחזק  והשפופרת האחרת תצלצל אוטומטית.
2. אם יש יותר משתי שפופרות רשומות בבסיס, לחץ והחזק  וגלול  אל השפופרת שאליה תרצה להתקשר ולחץ .

3.5.2 קבל שיחה פנימית

כאשר אתה מקבל שיחה פנימית סמלון  מבהבה ומספר השפופרת אשר מתקשרת אליך יוצג.

1. לחץ  כדי לענות לשיחה.

3.5.3 העברת שיחה

אתה יכול להעביר שיחה חיצונית לשפופרת אחרת שרשומה בבסיס.

בעת שיחת חוץ:

1. אם רק שתי שפופרות רשומות בבסיס לחץ והחזק  והשפופרת האחרת תצלצל אוטומטית.
2. אם ישנן יותר מ-2 שפופרות רשומות בבסיס לחץ והחזק  גלול  לשפופרת שאליה אתה רוצה להעביר את השיחה ואז לחץ .
3. כאשר השפופרת האחרת תענה, לחץ  כדי להשלים את ההעברה.

הערה

אם אין תשובה מן השפופרת האחרת, לחץ והחזק  כדי לשוב אל המתקשר החיצוני. השיחה החיצונית תתחדש אוטומטית לאחר 60 שניות אם אין תשובה.

3.5.4 שיחת ועידה משולשת

אתה יכול לקיים שיחת ועידה משולשת בין שני מתקשרים פנימיים ומתקשר חיצוני אחד.

בעת שיחה עם מתקשר חיצוני:

1. אם רק שתי שפופרות רשומות בבסיס לחץ והחזק  והשפופרת האחרת תצלצל אוטומטית.
2. אם יותר מ-2 שפופרות רשומות בבסיס, לחץ והחזק  וגלול  לשפופרת שתרצה כי תצטרף לשיחה ולחץ .
3. כאשר השפופרת האחרת תענה, לחץ והחזק  כדי לחבר את שלושת המתקשרים ולהתחיל בשיחה הוועידה.
4. לחץ  כדי לסיים את השיחה.

3.6 מצב דיבורית (ספיקר)

כדי לשוחח עם המתקשר בלא להחזיק את השפופרת ולאפשר לאנשים אחרים בחדר להאזין לשיחה באמצעות הרמקול, פשוט השתמש בתכונת הדיבורית.

3.6.1 בצע שיחה בעזרת הדיבורית

1. לחץ  פעמיים ואז חייג את המספר. סמלון  יוצג והשיחה תישמע דרך הרמקול של השפופרת.
2. לחץ  כדי להעביר את השיחה מן האוזניה אל הרמקול.
3. לחץ  כדי לסיים את השיחה.

הערה

בעת השיחה לחץ  או  כדי להגביר או להחליש את עצמת השמע.

3.6.2 ענה לשיחה בעזרת הדיבורית

1. כאשר הטלפון מצלצל לחץ  פעמיים כדי לענות לשיחה.

3.6.3 עבור למצב דיבורית במהלך השיחה

1. בעת שיחה לחץ  כדי להעביר את השיחה לרמקול.
2. כדי לבטל את הדיבורית ולשוב לשיחה עם האוזניה, לחץ שוב על .

3.7 חיוג חוזר

10 השיחות האחרונות מאוחסנות ברשימת החיוג החוזר.

3.7.1 ראה או חייג לכל מספר

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת החיוג החוזר.
2. גלול  או  אל המספר שאתה רוצה.
3. לחץ על  כדי לחייג את המספר המוצג או לחץ על  כדי לשוב להמתנה.

הערה

אם יש לך זיהוי מתקשר ומספר המתקשר תואם את המספר המאוחסן בספר הטלפונים, יוצג גם השם.

3.7.2 העתק את רשימת החיוג החוזר לספר הטלפונים.

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת החיוג החוזר.
 2. גלול  או  אל המספר שאתה רוצה.
 3. לחץ  או  אל המספר שאתה רוצה.
 4. לחץ  או  אל **SAVE NUMBER** (שמור מספר).
 5. לחץ  או  אל **ENTER NAME** (הקלד שם).
 6. הקלד את השם ולחץ  או  המספר יוצג.
 7. ערוך את המספר אם יש בכך צורך ואז לחץ  או  המספר יאוחסן.
- ראה "הקלדת שמות" ו"עצות לכתיבה" בעמוד 20.

3.7.3 מחק את מה שהוקלד

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת החיוג החוזר.
2. גלול ▲ או ▼ אל המספר שאתה רוצה.
3. לחץ  והצג יראה **VIEW** (צפייה).
4. גלול ▲ או ▼ כדי **DELETE** (מחק).
5. הצג יראה  **CONFIRM?** (אשר).
6. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.

3.7.4 מחק את כל רשימת החיוג החוזר

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת החיוג החוזר.
2. לחץ  וגלול ▼ אל **DELETE ALL** (מחק הכל).
3. הצג יראה  **CONFIRM?** (אשר).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.

3.8 נעלבטל נעילה של המקשים

אתה יכול לנעול את המקשים כך שאי אפשר להפעילם בשוגג בעת נשיאת השפופרת.

הערה

כאשר המקשים נעולים עדיין תוכל לענות לשיחות נכנסות ולהפעיל את השפופרת באורח רגיל במהלך השיחה. כאשר השיחה תסתיים נעילת המקשים תופעל מחדש.

1. לחץ והחזק על  **KEYS LOCKED** (מקשים נעולים) ואז סמלון  יוצג.
2. לחץ והחזק  שוב כדי לבטל את נעילת המקשים.

3.9 איתור/מציאת השפופרת

תוכל להתריע למשתמש בשפופרת כי מחפשים אותו או לאתר שפופרת שנעלמה.

שיחות איתור לא ניתן לענות באמצעות השפופרת.

1. לחץ  על הבסיס. כל השפופרות הרשומות בבסיס יצלצלו.
2. כדי להפסיק את הצלצול לחץ  על הבסיס פעם נוספת או לחץ על מקש כלשהו על השפופרת עצמה.

4. ספר טלפונים

אתה יכול לאחסן עד 50 שמות ומספרים בספר הטלפונים. השמות יכולים להיות באורך של עד 12 אותיות והמספרים עד 24 ספרות.

4.1 אחסון שם ומספר

אם E2- מחובר למרכזת, יהיה עליך להקליד PAUSE על מספר מאוחסן. זה נותן למרכזת שהות זמן כדי למצוא למצוא קו חוץ.

PAUSE בדרך כלל מאוחסן לאחר קוד הנגישות למרכז (כלומר 9). כאשר מאחסנים מספר לחץ והחזק **#** עד אשר המצגת תראה P. אתה תוכל אז להמשיך להקליד את מספר הטלפון.

אם נרשמת לשרות זיהוי המתקשר וברצונך להציג את שם המתקשר במקום את המספר, אחסן את מספר הטלפון המלא כולל אזור החיוג בספר הטלפונים שלך.

אתה יכול לאחסן מספרים רבים עם אותו השם. עם זאת כדי למנוע הקלדה כפולה, אתה יכול לאחסן מספר רק פעם אחת.

1. לחץ **MENU** **OK** הצג יראה **PHONEBOOK** (ספר הטלפונים).

2. לחץ **MENU** **OK** גלול **▼** אל **ADD NEW** (הוסף חדש).

3. לחץ **MENU** **OK** הצג יראה **ENTER NAME** (הקלד שם).

4. הקלד את השם ולחץ **MENU** **OK** הצג יראה **ENTER NUMBER** (הקלד מספר).

5. הקלד את המספר לחץ **MENU** **OK** כדי לשמור.

6. הצג יראה **ADD NEW** (הוסף חדש).

7. הקלד את השם הבא ואת המספר שאתה מעוניין לאחסן בספר הטלפונים שלך או לחץ על **☺** כדי לשוב להמתנה.

הקלדת שמות

השתמש באותיות המקשים כדי להקליד שמות, כמו למשל TOM.

לחץ **8** **תז** פעם אחת כדי להקליד T.

לחץ **6** **מנו** שלוש פעמים כדי להקליד O.

לחץ **6** **מנו** פעם אחת כדי להקליד M.

עצות לכתיבה

לחץ **C** כדי למחוק את האות או הספרה האחרונה.

לחץ **▲** או **▼** כדי לעבור בין אותיות וספרות.

לחץ **1** **ל** כדי ליצור מרווח.

השתמש בסימן **1** **ל** פעמיים כדי להקליד קו מפריד.

4.2 ראה או חייג לכל מספר

1. לחץ  סמלון  מוצג.
2. גלול ▲ או ▼ אל המספר שאתה רוצה.
או
הקלד את האות הראשונה של השם שאתה מחפש באופן אלפאבטי.
השם הראשון אשר מתחיל באות הזו או האות הקרובה באלפבית יוצג. גלול ▲ או ▼ אל המספר שאתה רוצה.
3. לחץ על  כדי לחייג את המספר המוצג או לחץ על  כדי לשוב להמתנה.

הערה

כאשר השם מוצג אתה יכול להחליף בין השם והמספר על ידי לחיצה על  ואז על .

4.3 ערוך שם ומספר

1. לחץ  הצג יראה  **PHONEBOOK** (ספר הטלפונים).
2. לחץ  גלול את ▼ אל **EDIT** (ערוך) ולחץ על .
3. גלול ▲ או ▼ אל השם שאתה רוצה לערוך או חפש באופן אלפאבטי ולחץ על  השם הקיים מוצג.
4. לחץ  כדי למחוק את השם, אם יש בכך צורך, ואז הקלד שם חדש ולחץ  המספר הקיים מוצג.
5. לחץ  כדי למחוק את המספר אם יש בכך צורך, ואז הקלד את המספר החדש ולחץ  המספר יישמר.
6. לחץ על  כדי לשוב להמתנה.

4.4 מחק ערך שהוקלד

1. לחץ  הצג יראה  **PHONEBOOK** (ספר הטלפונים).
2. לחץ  גלול את ▼ אל **DELETE** (מחק) ולחץ על .
3. גלול ▲ או ▼ אל השם שאתה רוצה למחוק או חפש באופן אלפאבטי ולחץ על  הצג יראה **CONFIRM?** (אשר).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.

4.5 מחק את כל המספרים

1. לחץ  הצג יראה  **PHONEBOOK** (ספר הטלפונים).
2. לחץ  גלול את ▼ אל **DELETE ALL** (מחק הכל) ולחץ על .
3. הצג יראה **CONFIRM?** (אשר).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.

5. חסימת שיחה

הטלפון שלך יכול לחסום שיחות על פי סוג השיחה או המספר. ניתן לחסום עד 10 מספרים. כדי שתכונה זו תפעל עליך להימנות על שרות זיהוי המתקשר אצל ספק השרות שלך. יתכן כי תצטרך לשלם דמי מני. אתה יכול לגשת אל תפריט חסימת השיחות על ידי לחיצה על  במצב המתנה או באמצעות תפריט השפופרת.

5.1 חסום על פי סוג השיחה

הטלפון שלך יכול לחסום שיחות על פי 4 סוגים שונים: בינלאומי, לא זמין, שיחות מטלפון ציבורי או שיחות שלא נענו.

5.1.1 חסום את כל השיחות הבינלאומיות

1. לחץ על  גלול את  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
2. הצג יראה **BY CALLTYPE** (על פי סוג השיחה) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
3. הצג יראה **INTERN'L** (בינלאומי), לחץ על  **MENU**  **OK**.
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

5.1.2 חסום את כל השיחות שלא נענו

1. לחץ על  גלול את  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
2. הצג יראה **BY CALLTYPE** (על פי סוג השיחה) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
3. גלול את  אל **WITHHELD** (חסוי) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

5.1.3 חסום את כל השיחות הבלתי זמינות

1. לחץ על  גלול את  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
2. הצג יראה **BY CALLTYPE** (על פי סוג השיחה) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
3. גלול את  אל **UNAVAILABLE** (לא זמין) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

5.1.4 חסום את כל השיחות מטלפונים ציבוריים

1. לחץ על  גלול את  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
2. הצג יראה **BY CALLTYPE** (על פי סוג השיחה) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
3. גלול את  אל **PAYPHONE** (טלפון ציבורי) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

5.2 חסום על פי מספר

הטלפון שלך יכול לחסום שיחות על פי המספר, אתה יכול לאחסן את כל המספר או רק את אזור החיוג.

5.2.1 הפעל את החסימה על פי מספר

1. לחץ על  גלול את  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה) ולחץ על  .
2. גלול את  אל **BY NUMBER** (על פי המספר) ולחץ על  .
3. הצג יראה **BLOCK MODE** (מצב חסימה). לחץ  .
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ   כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

5.2.2 ראה מספר ברשימת המספרים החסומים

1. לחץ על  גלול את  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה) ולחץ על  .
2. גלול את  אל **BY NUMBER** (על פי המספר) ולחץ על  .
3. גלול את  אל **VIEW** (צפייה) ולחץ על  .
4. גלול  או  אל המספר שאתה רוצה לראות.
5. לחץ   כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הוקדם.

5.2.3 הוסף מספר לרשימת המספרים החסומים

1. לחץ על  גלול את  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה) ולחץ על  .
2. גלול את  אל **BY NUMBER** (על פי המספר) ולחץ על  .
3. גלול את  אל **ADD NEW** (הוסף חדש) ולחץ על  .
4. הקלד את המספר לחץ   כדי לשמור.
5. הצג יראה **ADD NEW** (הוסף חדש).
6. הקלד את המספר הבא ואת המספר שאתה מעוניין לחסום או לחץ על  כדי לשוב להמתנה.

5.2.4 ערוך מספר ברשימת המספרים החסומים

1. לחץ על  גלול את  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה) ולחץ על  .
2. גלול את  אל **BY NUMBER** (על פי המספר) ולחץ על  .
3. גלול את  אל **EDIT** (ערוך) ולחץ על  .
4. גלול  או  אל המספר שאתה רוצה לערוך ולחץ על  .
5. לחץ  כדי למחוק את המספר אם יש בכך צורך, ואז הקלד את המספר החדש ולחץ   המספר יישמר.

5.2.5 מחק מספר מרשימת המספרים החסומים

1. לחץ על  גלול את  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה) ולחץ על  .
2. גלול את  אל **BY NUMBER** (על פי המספר) ולחץ על  .
3. גלול את  אל **DELETE** (מחק) ולחץ על  .

4. גלול ▲ או ▼ אל המספר שאתה רוצה למחוק ולחץ על **MENU** **OK**. הצג יראה **CONFIRM**? (אשר).
5. לחץ **MENU** **OK** כדי לאשר או **C** כדי לבטל.

5.2.6 מחק את כל רשימת החסומים

1. לחץ על **MENU** **OK**, גלול את ▼ אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה) ולחץ על **MENU** **OK**.
2. גלול את ▼ אל **BY NUMBER** (על פי מספר) ולחץ על **MENU** **OK**.
3. גלול את ▼ אל **DELETE ALL** (למחוק הכל) ולחץ על **MENU** **OK**.
4. הצג יראה **CONFIRM**? (אשר).
5. לחץ **MENU** **OK** כדי לאשר או **C** כדי לבטל.

6. זיהוי המתקשר ורשימת השיחות

חשוב

כדי להשתמש בזיהוי המתקשר עליך להירשם לשירות מספק הרשת שלך. יתכן כי תצטרך לשלם דמי מנוי.

כדי להבטיח ששם המתקשר יוצג וודא כי אחסנת את המספר המלא כולל אזור החיוג בספר הטלפונים.

אם המספר אינו זמין תופיע המילה **UNAVAILABLE** (לא זמין).

אם השיחה היא בינלאומית תופיע המילה **INTERN'L** (בינלאומי).

אם השיחה היא ממרכזת תופיע המילה **OPERATOR** (מרכזן/מרכזנית).

אם השיחה היא מטלפון ציבורי תופיע המילה **PAYPHONE** (טלפון ציבורי).

אם השיחה היא מבקשה להחזרת שיחה תוצג המילה **RINGBACK** (החזרת שיחה).

6.1 זיהוי המתקשר

אם אתה מנוי לשירות זיהוי המתקשר, יוצג מספר המתקשר (אם אינו חסוי) בטרם תשיב על השיחה. המצגת תראה את 12 הספרות האחרונות או האותיות של מספר הטלפון או השם.

אם המספר ושם המתקשר מאוחסנים בספר הטלפונים ונמצאת התאמה עם המספר, יוצג שם המתקשר כתחליף.

6.2 רשימת שיחות

רשימת השיחות מאחסנת את פרטי 20 השיחות האחרונות, כולל מספרי הטלפון וכן תאריך ושעת השיחה.

פרטי המתקשר יאוחסנו ברשימת השיחות אם השיחה נענתה או לא. כאשר הרשימה תתמלא ושיחה חדשה מתקבלת, הרישום הישן ביותר ימחק אוטומטית.

6.2.1 עיין ברשימת החסומים

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות. אם אין שיחות ברשימה המצגת תראה **LIST EMPTY** (רשימה ריקה).

2. לחץ  או  כדי לגלול את הרשימה.

- אם השיחה נענתה סמלון  יוצג בעת שאתה גולל אל המספר. אם השיחה לא נענתה, סמלון  יוצג כאשר אתה גולל אל המספר. כאשר תגיע לסופה של הרשימה הצג יראה -----.

- אם מספר המתקשר תואם בדיוק מספר המאוחסן בספר הטלפונים, הצג יראה את השם. המשך ללחץ  כדי לראות את תאריך ושעת השיחה ואת מספרו של המתקשר.

- אם מספר הטלפון ארוך יותר מ-12 ספרות, יוצג סמלון  לחץ  כדי לראות את יתר הספרות.

6.2.2 חייג למספר מרשימת השיחות

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות.
2. גלול  או  אל המספר שאתה רוצה.
3. לחץ  כדי לחייג את המספר המוצג.

6.2.3 העתק מספר מרשימת השיחות בספר הטלפונים

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות.
2. גלול  או  אל המספר שאתה רוצה.
3. לחץ  וגלול  אל **SAVE NUMBER** (שמור מספר).
4. לחץ שוב  הצג יראה **ENTER NAME** (הקלד שם).
5. הקלד את השם ולחץ . המספר יוצג.
6. ערוך את המספר אם יש בכך צורך ואז לחץ  כדי לאשר. ראה "הקלדת שמות" ו"עצות לכתיבה" בעמוד 20.

6.2.4 מחק את מה שהוקלד

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות.
2. גלול  או  אל המספר שאתה מעוניין בו ולחץ על .
3. גלול את  אל **DELETE** (מחק) ולחץ על .
4. הצג יראה **CONFIRM**? (אשר).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.

6.2.5 מחק את כל רשימת השיחות

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות.
2. לחץ על  גלול את  אל **DELETE ALL** (מחק הכל) ולחץ על .
3. הצג יראה **CONFIRM**? (אשר).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.

6.2.6 העתק את רשימת השיחות לרשימת החסומות

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות.
2. גלול  או  אל המספר שאתה מעוניין בו ולחץ על .
3. גלול את  אל **CALL BLOCK** (חסמת שיחה) ולחץ על .
4. הצג יראה את המספר, לחץ .
5. הצג יראה **SAVED**! (נשמר).

7. שעון ומעורר

7.1 קבע את התאריך והשעה

1. לחץ על  גלול את  אל **CLOCK/ALARM** (שעון ומעורר) ולחץ על . הצג יראה **DATE & TIME** (תאריך ושעה).
2. לחץ על  כדי לבחור.
3. הקלד את התאריך (כמו למשל 2018-12-12 עבור 12 בדצמבר 2018) ולחץ על  לאישור.
4. הקלד את השעה (כלומר 06-30 עבור השעה 6:30 בבוקר) ולחץ על  לאישור.

7.2 קבע את ההתראה

בכל שפופרת ניתן לקבוע זמן התראה שונה.

1. לחץ על  גלול את  אל **CLOCK/ALARM** (שעון ומעורר) ולחץ על .
2. גלול  אל **SET ALARM** (קבע התראה) ולחץ .
3. לחץ על  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי) ולחץ על  כדי לאשר.
4. אם בחרת **ON** (מופעל) הקלד את השעה באמצעות המקשים (כלומר 06-30 עבור השעה 6:30 בבוקר) ולחץ על  לאישור.

7.3 השבת את צלצול ההתראה

כאשר תישמע ההתראה, לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול.

הערה

כאשר ההתראה נקבעה על **ON** יוצג סמלון . כאשר ההתראה מצלצלת הסימלון  מהבהב.

8. הגדרות אישיות

8.1 צלילי השפופרת

8.1.1 עצמת קול הצלצול

עצמת קול הצלצול של השפופרת ניתנת לשינוי לרמות שונות. תוכל לבחור מבין 5 רמות של עצמת קול או להשבית את הצלצול.

1. לחץ על  גלול את  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ על  **OK**.
2. הצג יראה **HANDSET TONE** (צליל השפופרת). לחץ  **OK**.
3. הצג יראה **RING VOLUME** (עצמת הצלצול). לחץ  **OK**.
4. לחץ  או  כדי לבחור את עצמת קול הצלצול (1-5 או OFF).
5. לחץ  **OK** כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

הערה

כאשר הטלפון מצלצל אתה יכול להתאים את עצמת הצלצול על ידי לחיצה על  או .

8.1.2 מנגינת (נעימון) צלצול השפופרת

אתה יכול לקבוע מנגינות שונות לשיחות שלך. בחר מתוך 5 מנגינות שונות לצלצול. תשמע דוגמת צלצול כאשר אתה גולל למנגינות השונות.

1. לחץ על  גלול את  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ על  **OK**.
2. הצג יראה **HANDSET TONE** (צליל השפופרת), לחץ  **OK**.
3. גלול  אל **RING MELODY** (נעימת הצלצול) ולחץ  **OK**.
4. לחץ  או  כדי לבחור את מנגינת הצלצול (1-5).
5. לחץ  **OK** כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

8.1.3 צליל המקש

כאשר אתה לוחץ על כפתור כלשהו או מקש בלוח המקשים תשמע צפצוף. תוכל להפעיל או להשבית את הצפצופים האלה.

1. לחץ על  גלול את  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ על  **OK**.
2. הצג יראה **HANDSET TONE** (צליל השפופרת), לחץ  **OK**.
3. גלול  אל **KEY TONE** (צליל המקש) ולחץ  **OK**.
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ  **OK** כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

8.2 שם השפופרת

אם אתה משתמש ביותר משפופרת אחת עם בסיס ה-E2 שלך, אתה יכול לתת שם לכל שפופרת כדי שתוכל להבדיל ביניהן בקלות. השם יכול להיות באורך של עד 10 אותיות.

1. לחץ על  גלול את  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ על .
 2. גלול  אל **HANDSET NAME** (שם השפופרת) ולחץ .
 3. הקלד את השם החדש של השפופרת ולחץ  כדי לאשר.
- מחק את השם הנכחי בלחיצה על .
- ראה "הקלדת שמות" ו"עצות לכתיבה" בעמוד 20.

8.3 מענה אוטומטי

כאשר המענה האוטומטי מופעל אתה יכול להשיב לשיחה פשוט על ידי הרמת השפופרת מעל הבסיס או המטען. אם המענה האוטומטי מושבת יהיה עליך ללחוץ על  כדי לענות לשיחה.

1. לחץ על  גלול את  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ על .
2. גלול  אל **AUTO ANSWER** (מענה אוטומטי) ולחץ .
3. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

8.4 שפה

1. לחץ על  גלול את  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ על .
2. גלול את  אל **LANGUAGE** (שפה) ולחץ על .
3. לחץ  או  כדי לבחור את שפתך המועדפת.
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

8.5 נא לא להפריע

ניתן להגדיר את הטלפון שלך כך, שכאשר אתה מקבל שיחה נכנסת הטלפון לא יצלצל או יאותת. אתה יכול להפעיל או להשבית תכונה זו על ידי לחיצה על  בשפופרת או בתפריט.

1. לחץ על  גלול את  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ על .
2. גלול את  אל **DONOTDISTURB** (נא לא להפריע) ולחץ על .
3. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

הערה

כאשר **DONOTDISTURB** (נא לא להפריע) מופעל זה יוצג על כל השפופרות הרשומות בבסיס.

9. הגדרות הבסיס

9.1 מצב הפעולה

מכשיר ה-E2 שלך מציע מצב ECO אשר מצמצם את צריכת הכוח בעת היותו מופעל. כדי להפעיל את מצב ECO:

1. לחץ על  גלול את  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת) ולחץ על  **OK**.
2. הצג יראה **ECO MODE** (מצב אקו) לחץ  **OK**.
3. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

הערה

כאשר מצב ECO מופעל יוצמצם טווח השפופרת.

9.2 אקו פלוס

כאשר **ECO PLUS** מופעל והמכשיר היה בלתי פעיל למשך יותר מדקה, כוח השידור בין השפופרת והבסיס יפסק. שיחה נכנסת או לחיצה על מקש כלשהו יפעילו מחדש את היחידה והיא תשוב למצב פעולה רגיל, עד אשר תהיה בלתי פעילה שוב למשך יותר מדקה. תכונה זו מושבתת על פי ברירת המחדל.

כדי להפעיל את **ECO PLUS**:

1. לחץ על  גלול את  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת) ולחץ על  **OK**.
2. גלול  אל **ECO PLUS** (אקו פלוס) ולחץ  **OK**.
3. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם.

9.3 מספר תחילי אוטומטי

אתה יכול לתכנת את הטלפון לזהות מספר חיוג ולהחליף אותו במספר אחר. המספר לזיהוי עשוי להיות בן חמש ספרות. ניתן להחליפו במספר של עד 10 ספרות.

1. לחץ על  גלול את  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת) ולחץ על  **OK**.
2. גלול את  אל **AUTO PREFIX** (תחילית אוטומטית), ולחץ על  **OK**.
3. תוצג **DIGIT DETECT** (זיהוי ספרה). לחץ  **OK**.
4. הקלד את המספר שאתה רוצה שזוהה ולחץ על  **OK**.
5. הצג יראה **PREFIX** (תחילית), לחץ  **OK**.
6. הקלד את המספר שאתה רוצה להחליפו.
7. לחץ על  כדי לחייג את המספר המוצג או לחץ על  כדי לשוב להמתנה.

9.4 מצב החזרת שיחה

הגדרה זו שימושית לצורך נגישות לרשת מסוימת או למרכזות של PABX.

בבית המיוחד של זמן החזרת השיחה מותאם לארצך ולמפעיל הרשת. הסבירות היא כי לא תצטרך לשנות הגדרה זו, אלא אם כן יוצע לך לעשות זאת.

1. לחץ על  גלול את  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
2. גלול את  אל **RECALL TIME** (זמן איתות) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
3. לחץ על  או  כדי לבחור **MEDIUM, SHORT** או **LONG** (קצר, בינוני או ארוך) ולחץ על  **MENU**  **OK** כדי לאשר.

9.5 מצב חיוג

מכשיר ה-E2 שלך מוגדר לחיוג צלילים. תצטרך לשנות זאת רק אם אתה מחובר למרכזת מיושנת PBX אשר פועלים בחיוג פעימות.

1. לחץ על  גלול את  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
2. גלול את  אל **DIAL MODE** (מצב חיוג) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
3. לחץ על  או  כדי לבחור **tone** (צליל) או **pulse** (פעימה) ולחץ על  **MENU**  **OK** כדי לאשר.

9.6 שנה את קוד הפין PIN

כמה פעולות מוגנות על ידי PIN קוד של 4 ספרות שיש להקליד אותו אם ברצונך לשנות את ההגדרות. קוד בבית המיוחד הוא 0000. אתה יכול לשנות זאת למספר המועדף שלך.

כאשר אתה מקליד את ה-PIN הספרות יוצגו כ-****.

1. לחץ על  גלול את  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
2. גלול אל  כדי לבצע **CHANGE PIN** (שנה פין) ולחץ על  **MENU**  **OK**.
3. הצג יראה **NEW** ----- (חדש ----) , הקלד את 4 ספרות של קוד ה-PIN החדש ולחץ על  **MENU**  **OK**.
4. הצג יראה **CONFIRM** (אשר). הקלד פעם נוספת את ה-PIN החדש ולחץ על  **MENU**  **OK** לאישור.

חשוב

אם אתה משנה את קוד ה-PIN, קיים רישום של המספר החדש.

9.7 הרשמה של שפופרת נוספת

אתה יכול לבצע הרשמה של עד 4 שפופרות לשימוש עם בסיס ה-E2 שלך כדי להרחיב את מערכת הטלפון שלך בלא הצורך להתקין שלוחה לכל טלפון חדש.

אם רכשת חבילה רבת-יחידות של E2 כל השפופרות יהיו בעלות רישום מובנה לבסיס.

אם רכשת שפופרת באופן נפרד יהיה עליך לבצע רישום לבסיס ה-E2 לפני שתוכל להשתמש בה.

הערה

סוללות השפופרת חייבות להיות טעונות במלואן בטרם תבצע את ההרשמה. החזק את השפופרת בקרבת הבסיס בעת תהליך ההרשמה. השפופרות אשר הגיעו יחד עם בסיס ה-E2 שלך כבר רשומות מראש.

לגבי הבסיס:

1. לחץ והחזק את  למשך 5 שניות. הבסיס יישאר במצב של הרשמה למשך 90 שניות.

לגבי השפופרת:

1. אם השפופרת אינה רשומה בבסיס לחץ על  והקלד את 4 ספרות קוד ה-PIN (ברירת המחדל של הפין הוא המספר 0000) ואז לחץ על .OK
2. אם השפופרת כבר רשומה בבסיס לחץ על  וגלול .OK אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת) ולחץ על .OK
3. גלול  אל **REGISTER** (רישום) ולחץ על .OK
4. הצג ידרוש ממך להקליד את מספר ה-PIN. הקלד את 4 ספרות קוד ה-PIN (מספר ברירת המחדל הוא 0000) ולחץ על .OK. תשמע צפצוף אם ההרשמה הצליחה. השפופרת קיבלה מספר של שפופרת זמינה לשימוש. השתמש במספר זה לצורך שיחות פנימיות.

הערה

אם ההרשמה לא הצליחה בפעם הראשונה, אנא חזור על התהליך פעם נוספת, אם זמן ההרשמה פקע. אם הבסיס לא מזוהה על ידי השפופרת בתוך שניות אחדות, השפופרת תחזור למצב של כוננות. נסה שוב לבצע ההרשמה.

אם ישנן כבר 4 שפופרות רשומות בבסיס זה, ההרשמה לא תתקבל. יהיה עליך לבטל הרשמה של שפופרת אחת כדי שתוכל לרשום שפופרת חדשה.

9.8 ביטול הרשמה של שפופרת

השתמש בשפופרת כדי לבטל הרשמה. אינך יכול לבטל הרשמה של השפופרת שאתה משתמש בה.

1. לחץ על  גלול את  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת) ולחץ על .OK
2. גלול את  אל **UNREGISTER** (בטל רישום) ולחץ על .OK
3. הקלד את 4 ספרות קוד ה-PIN (מספר ברירת המחדל הוא 0000) ולחץ על .OK
4. גלול  או  כדי לבחור את מספר השפופרת שאתה רוצה לבטל את הרשמתי ולחץ על .OK. תשמע צפצוף לאישור והמצגת תשוב לתפריט הקודם.

9.9 החזר את הגדרות ברירת המחדל

תוכל להחזיר את הגדרות ברירת המחדל (המקוריות) של ה-E2 שלך.

כל השפופרות שכבר נרשמו בבסיס יישמרו.

חשוב

איפוס הטלפון שלך להגדרות ברירת המחדל יימחקו את כל מה שנשמר ברשימות השיחות והחיוג החוזר. נתונים שנרשמו בספר הטלפונים יישמרו. השפופרות האחרות הרשומות בבסיס יחזרו רק לזמן ברירת המחדל.

1. לחץ על  גלול את  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת) ולחץ על .OK
2. גלול את  אל **RESET** (אתחול) ולחץ על .OK
3. הצג יראה **RESET?** (אתחול).
4. לחץ .OK כדי לאשר או  כדי לשוב לתפריט הקודם. ה-E2 שלך יאותחל אוטומטית.

לאחר שאופסה השפופרת תסמן לך לאפס את התאריך והזמן, ראה עמוד 27.

9.10 הגדרות ברירת המחדל

מופעל	צליל המקשים
כבוי	מענה אוטומטי
1	מנגינת הצלצול
3	עצמת קול הצלצול
2	עצמת הקול באוזן
2	עצמת הקול במצב דיבורית.
ללא שינוי	ספר הטלפונים
ריק	רשימת שיחות
ריק	רשימת חיוג אוטומטי
0000	קוד ה-PIN
צליל	מצב חיוג
כבוי	מצב ECO
כבוי	נעילת המקשים

אין צליל חיוג

- השתמש רק בכבל קו הטלפון אשר סופק.
- בדוק אם כבל קו הטלפון מחובר כשורה.
- בדוק אם מקור המתח הראשי מחובר ומופעל.

אין תצוגה

- בדוק אם הסוללות מוכנסות נכון והגן טעונות במלואן. השתמש רק בסוללות נטענות מאושרות אשר סופקו.
- בדוק אם השפופרת מופעלת. לחץ והחזק על .
- אפס את הבסיס על ידי הסרת הסוללות וניתוק ממקור המתח הראשי. המתן בערך 15 שניות לפני שתחבר אותו מחדש. אפשר עד לדקה לצורך ביצוע הסינכרוניזציה בין הבסיס והשפופרת.

סמל ה-אז מהבהב

- השפופרת מחוץ לטווח. התקרב יותר אל הבסיס.
- וודא כי השפופרת רשומה בבסיס.
- בדוק אם מקור המתח הראשי מחובר ומופעל.

נראה כי המקשים אינם פועלים

- בדוק אם נעילת המקשים אינה מופעלת.

סמלון אינו ניתן לגלילה בעת הטעינה

- התאם את השפופרת קלות על הבסיס.
- נקה את מגעי הטעינה עם מטלית ספוגה במעט אלוהול.
- בדוק אם מקור המתח הראשי מחובר ומופעל.
- הסוללה מלאה. כאשר השפופרת טעונה במלואה, סמלון  יוצג כיציב על הצג.

אין זיהוי המתקשר

- בדוק את המנז' שלך עם מפעיל הרשת.
- יתכן כי המתקשר מסתיר את מספרו.
- הרישום אינו קיים בספר הטלפונים שלך. בדוק אם יש לך את השם הנכון/מספר מאוחסן בספר הטלפונים שלך, עם אזור החיוג המלא.

לא ניתן לבצע הרשמת שפופרת לבסיס

- אתה יכול לרשום עד 4 שפופרות לבסיס של E2. עליך לבטל הרשמה של שפופרת כדי לרשום שפופרת חדשה.
- בדוק אם הקלדת את קוד ה-PIN הנכון (קוד ברירת המחדל הוא 0000).
- בדוק אם הנך במרחק של לפחות מטר אחד מצידוד חשמלי כלשהו, כדי למנוע הפרעות בעת ההרשמה.

השפופרת אינה מצלצלת

- יתכן כי עצמת הקול של צלצול השפופרת במצב כבוי.
- יתכן כי "נא לא להפריע" מופעל.

הפרעות רעש בטלפון שלי או במכשיר חשמלי אחר בסמיכות.

- שים את ה-E2 שלך במרחק של לפחות מטר אחד ממכשיר חשמלי או מכשול מתכתי כדי למנוע חשש מהפרעות.

חשוב

ציוד זה אינו מתוכנן לביצוע שיחות טלפון בשעת חירום, כאשר יש הפסקת חשמל. יש לדאוג לסידור חלופי שיאפשר גישה למוקדי שירותי החירום.

מוצר זה מיועד לחיבור לרשת טלפונים ציבורית אנאלוגית ולמערכות לניתוב שיחות פרטיות בישראל.

הוראות בטיחות חשובות

מלאו אחר ההוראות בטיחות אלו בעת השימוש בטלפון שלכם, על מנת להפחית את הסכנות לשריפה, הלם חשמלי ופגיעה באדם וברכוש:

- שמרו על כל החריצים והפתחים של הטלפון לא חסומים. אין להניח את הטלפון על מתקן חימום או מפזר חום. ודאו כי אתם מספקים איורור מתאים באתר ההתקנה.
- אין להשתמש במכשיר כשאתם רטובים או עומדים בתוך מים.
- אין להשתמש במכשיר זה ליד מים (למשל: בקרבת אמבטיה, כיור מטבח או בריכה שחייה).
- אין להניח לחפצים לנוח על גבי כבל החשמל. הניחו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לדרוך עליו או למעוד בגללו.
- לעולם אל תכניסו חפצים מסוג כלשהו לתוך פתחי האיורור של המוצר, שכן הדבר עלול להוביל לשריפה או להלם חשמלי.
- נתקו את המוצר משקע הקיר לפני ניקיו. אין להשתמש בנוזלי ניקוי או תרסיסים. השתמשו בבד לח לצורך הניקוי.
- אין לפרק את המוצר. אם יש צורך בעבודות שירות או תיקונים, צרו קשר עם מוקד שירות לקוחות המצוין במדריך למשתמש זה.
- אין להעמיס יתר על המידה את שקע הקיר וכבלים מאריכים.
- הימנעו משימוש במהלך סופות ברקים. השתמשו במגן מתח על מנת להגן על הציוד.
- אין להשתמש בטלפון זה לדיווח על דליפות גז, במיוחד אם אתם בקרבת קווי הגז.

זהירות

על מנת להפחית את הסכנה לשריפה, השתמשו רק במתאם החשמל המצורף.

נתקו טלפון אלחוטי זה מהשקע במקרים הבאים:

- כבל החשמל או התקע ניזוקו או עוותו.
- נשפכו נוזלים על המוצר.
- המוצר נחשף לגשם או למים. אין לגעת בשפופרת או בבסיס אלא עד שניתקתם את כבל החשמל וקו הטלפון משקעי הקיר. לאחר מכן הרחיקו את היחידה מהכבלים המנותקים.
- המוצר נפל או שהמארז ניזוק.
- המוצר מפגין שינוי משמעותי בביצועים.

קווים מנחים להתקנה

- קראו והבינו את כל ההוראות ושמרו עליהן להתייחסות עתידית.
- מלאו אחר כל האזהרות וההוראות המסומנות על גבי המוצר.
- אין להתקין את המוצר בקרבת אמבטיה, כיור או מקלחת.
- השתמשו בטלפון זה בעזרת מקור החשמל המצויין על גבי תווית התיגו. אם אינכם בטוחים בנוגע לאספקת החשמל המגיע לביתכם, התייעצו עם הספק או חברת החשמל המקומית.
- אין להניח מוצר זה על משטח, מעמד או שולחן לא יציבים. המוצר עלול ליפול, דבר שייגרם לנזק חמור למוצר.
- כווננו רק את הבקרים שההסבר בנוגע אליהם מופיע בהוראות התפעול. כיווננו לא נכון של בקרים אחרים עשוי להוביל לנזק למכשיר ויידרוש על פי רוב עבודת תיקון רחבה על מנת להשיבו לפעילותו התקינה.
- נקו את המוצר במטלית רכה ולחה. אין להשתמש בכימיקלים או מכשירי ניקוי לניקוי הטלפון.
- השתמשו רק בכבל אספקת החשמל שהגיע עם המוצר. השימוש בכבלים אחרים עלול להזיק ליחידה.
- מכיוון שהטלפון עובד על חשמל, אתם צריכים שיהיה לכם בית לפחות טלפון אחד נוסף שיכול לעבוד ללא חשמל, במקרה של הפסקת חשמל בביתכם.
- על מנת למנוע הפרעות ממכשירים סמוכים, אין להניח את בסיס הטלפון על גבי או בקירבת טלוויזיה, תנורי מיקרוגל או מקלטי וידאו.

הוראות בטיחות לסוללות

- אין לשרוף, לפרק, להשחית או לנקב את הסוללה. הסוללה מכילה חומרים רעילים שיכולים להשתחרר ולהביא לפציעה.

זהירות

- קיימת סכנת פיצוץ אם תחליפו סוללה בסוג סוללה אחר שאינו מתאים. השתמשו רק במאגר הסוללות שהגיעו עם הטלפון שלכם או בתחליף מורשה המומלץ על ידי היצרן.
- שמרו על מארזי הסוללה הרחק מהישג ידם של ילדים.
- הוציאו את מארזי הסוללה אם אינכם משתמשים במכשיר לתקופה הארוכה מ-30 ימים.
- אין להשליך את מארזי הסוללות לאש, שכן הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
- מארזי הסוללות הנטענות המפעילות את המוצר חייבות להיות מושלכות באופן ראוי וייתכן שיהיה צורך למחזרן. עיינו בתווית הסוללה לבדיקת סוג הסוללה. צרו קשר עם מרכז המיחזור המקומי שלכם לשיטות השלכה מתאימות.

שמרו על ההוראות אלו

ניקוי

- נקו את השפופרת ואת הבסיס (או המטען) בעזרת בד לח (לא רטוב) או מגבון אנטי-סטטי.
- לעולם אל תשתמשו בחומר הברקה לניקיון ביתי כללי, שכן הדבר עלול להזיק למוצר. לעולם אל תשתמשו בבד יבש שכן הדבר עלול לגרום להצטברות חשמל סטטי.

תנאי הסביבה

- אין לחשוף לאור שמש ישיר.
- השפופרת עשויה להתחמם כאשר הסוללות נטענות או במהלך תקופות ממושכות בשימוש. הדבר אינו חריג. יחד עם זאת, אנו ממליצים כי על מנת למנוע חזקים לא תניחו את המוצר על גבי עץ עתיק/ ציפוי עץ.

- אין להניח את המוצר על שטיחים או משטחים אחרים המפיקים סיבים, או להניח אותו במקום שיימנע מעבר חופשי של אוויר על פני השטח שלו.
- אין להשקיע כל חלק של המכשיר במים ואין להשתמש בו בתנאי לחות או רטיבות, דוגמת בחדרי מקלחת.
- אין לחשוף את המוצר לאש, לחומרי נפץ או לתנאים מסוכנים אחרים.
- קיים סיכוי קלש שהטלפון יינזק עקב סופת ברקים. אנו ממליצים לכם לנתק את כבלי החשמל וקו הטלפון בעת סופות ברקים.

הוראות להשלכת המוצר

הוראות השלכת מוצר למשתמשים ביתיים

לאחר שאין לכם בו עוד שימוש, בבקשה הוציאו את הסוללות והשליכו אותן ואת המוצר בהתאם לתהליכי המיחזור העירוניים הנהוגים אצלכם. למידע נוסף בבקשה צרו קשר עם הרשות המקומית או עם ספק ממנו רכשתם את המוצר.

הוראות השלכת מוצר למשתמשים משרדיים

משתמשים עסקיים צריכים ליצור קשר עם הספקים שלכם ולבדוק מהם תנאי השימוש של חוזה הרכישה, ולוודא כי מוצר זה אינו מעורב בפסולת הרגילה המיועדת להשלכה.

אחריות ציוד היקפי ואביזרים נילווים

תודה לכם על שרכשתם מוצר Motorola זה, המיוצר תחת רישיון הניתן לחברת Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R. China. ("MZGW")

מה האחריות מכסה?

למעט המקרים החריגים המפורטים בהמשך, MZGW מבטיחה כי מוצר Motorola זה (להלן "המוצר") או האביזרים הנלווים המאושרים (להלן "האביזרים הנלווים") שנמכרו לשימוש עם מוצר זה מיוצרים כך שיהיו נקיים מפגמים בחומרים ובייצור תחת שימוש צרכנים רגיל למשך התקופות המפורטות בהמשך. האחריות המוגבלת הינה האחריות הבלעדית שלכם והיא אינה ניתנת להעברה.

מי מכסה באחריות?

אחריות זו מכסה רק את הלקוח הרוכש הראשון ואינה ניתנת להעברה.

מה MZGW תעשה במסגרת האחריות?

MZGW או הספקים המורשים שלכם, בהתאם להחלטתם ובמסגרת זמן סבירה, יתקנו או יחליפו ללא תשלום נוסף כל מוצר או אביזר נילווה שאינם עומדים בתנאים של האחריות המוגבלת. אנו יכולים להשתמש במוצרים מתפקדים מקבלים ששודרגו/ שופרו/ שומשו בעבר או במוצרים חדשים, בכל זה אביזרים נילווים וחלקי חילוף.

מנן המגבלות האחרות תחת האחריות?

כל האחראויות הנרמזות, כולל אלו ללא הגבלה, אחראויות נרמזות בנוגע למסחריות או להתאמה למטרות מסויימות, צריכות להיות מוגבלות למשך זמן האחריות המוגבלת הזו, שאם לא כן התיקונים או ההחלפה המסופקים תחת אחריות מוגבלת מפורשת זו יהיו את הפתרון היחיד עבור הצרכן, והינם מסופקים במקום כל האחראויות האחרות, מפורשות ונרמזות. בשום מקרה לא יהיו Motorola או MZGW אחראיות, בין שאם במסגרת חוזה או בעל פה (כולל הזנחה) לנזקים הפוגעים במחיר הרכישה של המוצר או האביזר הנילווה, או עבור כל נזק ישיר, עקיף מיוחד או נסיבתי מכל סוג שהוא, או לאובדן תשואה או רווחים, אובדן עסקים, אובדן מידע או הפסדים כספיים אחרים העולים מתוך או בהקשר של היכולת או חוסר היכולת להשתמש במוצרים או באביזרים הנילווים למלא שימושים עקב הנזקים האלה והם פטורים בעיני החוק.

חלק מאיזורי השיפוט אינם מתירים הגבלות או חריגות מנזקים נסיבתיים או מקריים, או מגבלות על אורך זמן האחריות המרומזת, ולכן המגבלות או החריגות שפורטו לעיל עשויות שלא להיות תקפים עבורכם. אחריות

זו מעניקה לכם זכויות חוקיות ספציפיות, ואתם יכולים גם להיות בעלי זכויות נוספות המשתנות מאיזור שיפוט אחד למשנהו.

המוצרים המכוסים	משך זמן הכיסוי
מוצרים מתכלים	שנה אחת (1) מתאריך הרכישה של המוצרים המקוריים על ידי הלקוח הרוכש הראשון של המוצר.
אביזרים נילווים מתכלים (סוללות, כבלי חשמל וקווי טלפון)	תשעים (90) יום מתאריך הרכישה של האביזרים הנלווים המקוריים על ידי הלקוח הרוכש הראשון של המוצר.
מוצרים ואביזרים נילווים מתכלים שתוקנו או הוחלפו	המאזן הנותר מהאחריות המקורית או תשעים (90) יום החל מתאריך החזרת המוצר ללקוח, הארוך מבין השניים.

יוצאים מהכלל

שחיקה ובלאי טבעיים. תחזוקה קבועה, תיקונים והחלפה של חלקים עקב שחיקה ובלאי טבעיים אינם מכוסים באחריות.

סוללות. רק סוללות שקיבולת הטעינה המירבית שלהן נמוכה מ-80% מדירוג הקיבולת שלכם, וסוללות שסובלות מזינות, הינן מכוסות באחריות המוגבלת.

השחתה ושימוש לקוי. פגמים או נזקים שנובעים מ: (א) הזנחה, דוגמת נזקים פיזיים (סדקים, שריטות וכדומה) לפני השטח של המכשיר הנובעים משימוש לקוי; (ב) מגע עם נוזלים, מים, גשם, עודף לחות או עיבוי, חול, אבק וכדומה, חום כבד או שיטפון; (ג) שימוש במוצרים ובאביזרים הנלווים באופן מסחרי או השמת המוצרים או האביזרים הנלווים תחת שימוש או תנאים חריגים; או (ד) פעולות אחרות שאינן מעידות על אשמת Motorola או MZGW; כל אלו אינם כלולים בכיסוי האחריות.

השימוש במוצרים ובאביזרים נילווים שאינם מבית Motorola.

פגמים או נזקים הנובעים משימוש במוצרים, אביזרים נילווים או ציוד היקפי אחר שאינם מתוייגים או מורשים כמוצרי Motorola אינם מכוסים באחריות.

שירות או שינויים לא מאושרים. פגמים או נזקים הנובעים משירות, בדיקות, כיוון, התקנה, תחזוקה, החלפת או שינויים בכל צורה שהיא על ידי גורמים שאינם Motorola, MZGW או מרכזי השירות המורשים שלהן אינם כלולים באחריות.

החלפת מוצרים. מוצרים או אביזרים נילווים עם (א) מספרים סידוריים או תוויות תאריך שהוסרו, שזו או הושחתו; (ב) חותמים שבורים או שמראים סימני טיפול; (ג) חוסר התאמה בין המספרים הסידוריים בלוח; או (ד) מאזנים או חלקים שאינם תורמים או שאינם מבית Motorola; כל אלו אינם כלולים באחריות.

שירותי תקשורת. פגמים, נזקים או כשלים במוצרים ובאביזרים הנלווים הנובעים משירותי או אותות התקשורת אליהם אתם מגויסים או בהם אתם משתמשים דרך המוצרים או האביזרים הנלווים אינם כלולים בכיסוי האחריות.

כיצד ניתן להשיג את אחריות השירות או מידע אחר?

לקבלת שירות או מידע עבור מוצר זה, אנא פנו אלינו בטלפון 08-9403300 או במייל: info@bconnect.co.il

הנחיות כיצד לשלוח את המוצרים או האביזרים הנלווים על חשבונכם לחברת MZGW או לאחת מתחנות השירות של החברה. באחריות הלקוח ליצור קשר עם מרכז השירות/ הספק המורשה הקרוב אליו ולהביא את המוצר באחריות הלקוח למרכז השירות המורשה.

לקוחות ביקונקט לא יחוייבו על שירות זה.
למידע נוסף ורשימת נקודות השירות ברחבי הארץ אנא פנו לאתר: www.bconnect.co.il

על מנת לקבל שירות עליכם לכלול: (א) את המוצר או האביזר הנלווה; (ב) הוכחת מקור הרכישה (קבלה) בה מופיעים התאריך, מקום המכירה והמוצר של המוצר; (ג) אם טופס אחריות היה כלול בקופסה, יש לצרף טופס אחריות מלא המפרט את המספר הסידורי של המוצר; (ד) תיאור מילולי כתוב של הבעיה; ולבסוף, והחשוב ביותר, (ה) כתובתכם ומספר הטלפון שלכם.

מידע טכני

כמה טלפונים יכולים להיות לי?

כל הפריטים של ציוד הטלפון הינם בעלי מספר צלצול שקול (REN), המשמש לחישוב מספר הפריטים שניתן לחבר לכל קו טלפון. ה-E2 שלכם הינו בעל $REN=1$. מותר לחבר עד $REN=4$. אם סך ה- $REN < 4$, ייתכן שהטלפונים לא יצלצלו. בסוגי טלפונים שונים, אין הבטחה כי הטלפונים יצלצלו, אפילו עבור $REN < 4$.

כל השפופרות והמטענים הנוספים שרשמתם למכשיר הינם בעלי $REN=0$.

מוצר זה פועל בתחום התדרים 1880 עד 1900 מגהרץ, ועצמת השידור היא 250 מיליוואט (מקסימום).

ספק הכוח של הבסיס או המטען יהיה: מספר דגם: MN-A002-A080, היצרן: MEIC או דגם מספר RD0750300-430G-02, היצרן: RUIDE.

תקנות ציוד הרדיו

הציוד תואם את הדרישות העיקריות של תקנות ציוד הרדיו באירופה EU/2014/53.

חיבור למערכת לניתוב שיחות

מוצר זה מיועד לשימוש בתחומי ישראל ומיועד לחיבור לרשת טלפונים ציבורית.

<עמוד זה הושאר ריק מתוך כוונה תחילה>

<עמוד זה הושאר ריק מתוך כוונה תחילה>

EU Declaration of Conformity

We, Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the following products:

Brand name: Motorola
 Type: E201, E202, E203, E204
 Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (E20x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 EMC: EN301489-1 v2.1.1 and EN301489-6 v2.1.1
 RF Spectrum: EN301406 v2.2.2
 Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd.



Signature:

Printed name & Position: Jack Luo –Chief Technical Officer

Date: 31 JAN 2018

Place: AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou,
 Guangdong, P.R.China

ביקוונקט טכנולוגיות בע"מ
מרכז בילו-אין
ת.ד. 50 קריית עקרון

מיוצר, מופץ או נמכר על ידי Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., בעל רשיון רשמי עבור מוצר זה. לוגו Motorola ו - Stylized M ושאר סימנים מסחריים ועיצובים של Motorola הינם בבעלות של חברת Motorola והינם בשימוש תחת רישיון מחברת Motorola. לוגו Motorola ו - Stylized M רשומים במשרד הפטנטים והסימנים המסחריים האמריקאי. כל שמות המוצרים והשירותים האחרים הינם רכושם של בעליהם בהתאמה.

חברת © Motorola Mobility 2018. כל הזכויות שמורות.

גרסה 8 (IL)

